



Splošna navodila za uporabo ročne  
radijske postaje Motorola  
MOTOTRBO DP3600 / 3601

## Kazalo

<b>Poglavje</b>	<b>Stran</b>
Pregled postaje	3
Tipke za navigacijo po meniju	5
Ikone na zaslonu	5
Ikone klicev	6
Ikone v predalu poslanih sporočil	6
Vklop / izklop postaje	7
Nastavitev glasnosti	7
Izbira območja	7
Izbira kanala, ID naročnika ali ID skupine	8
Vzpostavitev skupinskega klica	8
Vzpostavitev individualnega klica	9
Vzpostavitev klica vsem uporabnikom (splošni poziv)	9
Skeniranje	10
Oddaja opozorila na klic	10
Pošiljanje hitrega tekstovnega sporočila	11
Odgovor na sporočilo z že napisanim besedilom	12
Oddaja klica v sili	13
Zasebnost	13

Ta splošna navodila za uporabo opisujejo osnovno delovanje ročne radijske postaje MOTOTRBO DP3600/3601.

Nekatere značilnosti postaje je lahko vaš sistemski administrator nastavil drugače, zato se pred uporabo postaje z njim posvetujte.

V navodilih se večkrat pojavita ikoni, ki nakazujeta v katerem načinu delovanja je neka funkcija na voljo:




Funkcija je na voljo le v analognem načinu delovanja.



Funkcija je na voljo le v digitalnem načinu delovanja

Opomba: za funkcije, ki so na voljo v obeh načinih ni prikazane posebne ikone.

### ***Pregled postaje***

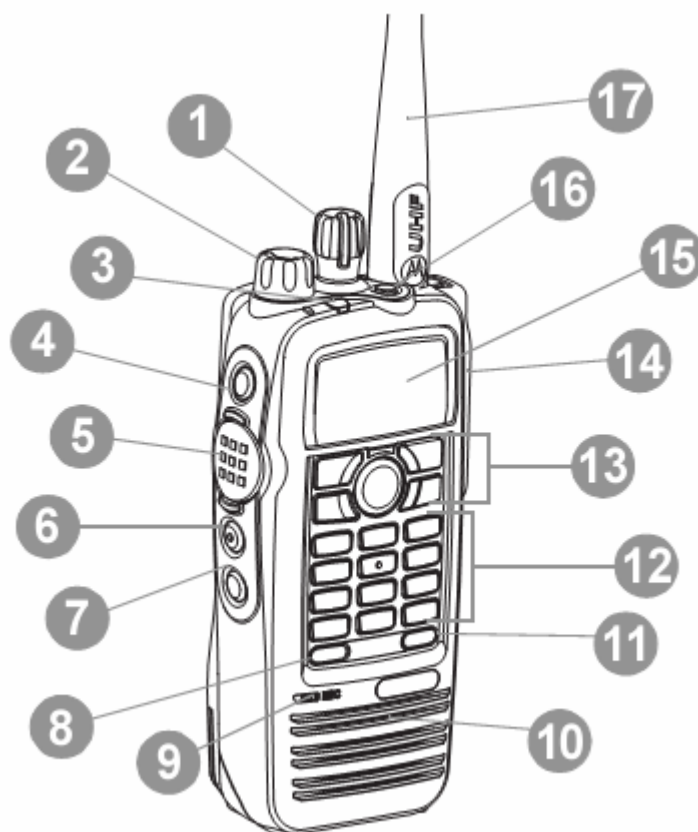


Funkcije nastavljenih gumbov zapišite v prazne prostorčke, ki so na voljo.

**DP** pomeni dolg pritisk

**KP** pomeni kratek pritisk

- 1 Gumb za izbiro kanala
- 2 Gumb za vklop/izklop postaje in nastavitve glasnosti
- 3 LED indikator
- 4 Stranska tipka 1 (nastavljiva)  
KP: \_\_\_\_\_ DP: \_\_\_\_\_
- 5 Tipka za oddajo/sprejem (PTT)
- 6 Stranska tipka 2 (nastavljiva)  
KP: \_\_\_\_\_ DP: \_\_\_\_\_
- 7 Stranska tipka 3 (nastavljiva)  
KP: \_\_\_\_\_ DP: \_\_\_\_\_
- 8 Sprednja tipka P1 (nastavljiva)  
KP: \_\_\_\_\_ DP: \_\_\_\_\_
- 9 Mikrofon
- 10 Zvočnik
- 11 Sprednja tipka P2 (nastavljiva)  
KP: \_\_\_\_\_ DP: \_\_\_\_\_
- 12 Tipkovnica
- 13 Tipke za navigacijo po meniju
- 14 Univerzalni konektor za dodatni pribor
- 15 Zaslona
- 16 tipka za klic v sili (nastavljiva)  
KP: \_\_\_\_\_ DP: \_\_\_\_\_
- 17 Antena

## Tipke za navigacijo po meniju

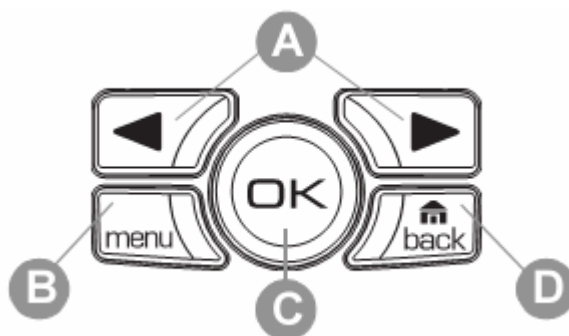

- A Navigacijski tipki za pomik levo/desno
- B Menijska tipka
- C Tipka za potrditev / OK tipka
- D Tipka za vrnitev na prejšnji/osnovni zaslon

## Ikone na zaslonu

Med delovanjem postaje se na zaslonu lahko pojavijo sledeče ikone:



Število prikazanih stolpcev nakazuje moč radijskega signala. Štirje stolpci nakazujejo najvišjo moč signala. Ta ikona se prikaže samo med sprejemom.



Nadzoruje se aktivnost na izbranem kanalu.



Radijska postaja oddaja z nizko močjo (L) ali visoko močjo (H).



Vsi piski in toni so izključeni.



Opcijski modul je omogočen



Opcijski modul ni omogočen.



Omogočena je GPS funkcija. Ikona ostane prikazana, ko so na voljo podatki o poziciji.



GPS funkcija je omogočena, a postaja ne prejema podatkov s satelita.



Omogočena je funkcija skeniranja.



Radijska postaja je zaznala aktivnost na kanalu / skupini določeni kot prioriteta 1 (če ● utripa), oz. je zaznala aktivnost na kanalu / skupini določeni kot prioriteta 2 (če ● ne utripa)



V predalu s sporočili je neprebrano sporočilo.



Predal s sporočili je poln.



Radijska postaja je v stanju «klica v sili».



Omogočena je funkcija ohranjanja zasebnosti.



Radijska postaja ne oddaja preko repetitorja, ampak oddaja v neposrednem (direktnem) načinu.



Število črtic (0-4) kaže kapaciteto baterije. Ko je baterija že skoraj prazna, ikona začne utripati.

---

## Ikone klicev

Sledeče ikone se na zaslonu prikažejo med klicem in v seznamu stikov, kjer nakazujejo tip ID številke.



Kaže, da poteka individualni klic. V seznamu stikov nakazuje ime uporabnika, ali ID številko.



Kaže, da poteka skupinski klic, ali klic vsem uporabnikom. V seznamu stikov nakazuje privzeto ime skupine ali ID številko.

---

## Ikone v predalu poslanih sporočil

Sledeče ikone se pojavijo v zgornjem desnem kotu zaslona, ko se nahajate v predalu s poslanimi sporočili.



Sporočilo je bilo uspešno poslano.



Sporočila ni bilo mogoče poslati.




- Sporočilo namenjeno skupini uporabnikov čaka na oddajo.
  - Sporočilo namenjeno skupini uporabnikov čaka na oddajo, nato pa še na potrditev prejetja sporočila.
- 

## Vklop/izklop postaje

Za vklop postaje vrtite **gumb za vklop/izklop postaje in nastavitev glasnosti** v smeri urinega kazalca dokler ne zaslišite klika, za izklop postaje pa gumb vrtite v nasprotni smeri urinega kazalca, dokler ne zaslišite klika.

## Nastavitev glasnosti

Za nastavitev glasnosti vrtite **gumb za vklop/izklop postaje in nastavitev glasnosti** v smeri urinega kazalca, ali v nasprotni smeri urinega kazalca.








Indikacija	Pomen
Utripajoča rdeča	Postaja sprejema klic v sili, ali pa je bil samodejni pregled ob vklopu neuspešen
Rumena	Postaja je sprejela zahtevo za individualni klic, ali pa spremlja aktivnost na kanalu
Utripajoča rumena	Postaja je v načinu skeniranja, ali pa sprejema opozorilo o klicu
Zelena	Postaja oddaja
Utripajoča zelena	Samodejni pregled ob vklopu, sprejema klic ali podatke, ali pa je zaznala aktivnost na enem izmed kanalov
Hitro utripajoča zelena	Postaja sprejema zasebni klic ali podatke 

## Izbira območja

Za izbiro območja pritisnite vnaprej programiran gumb za izbiro območja in nadaljujte s tretjim korakom

### ALI

sledite postopku:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. S tipkama  in  se premaknite po meniju do **Zone** in pritisnite  za potrditev.
3. Izpisano je trenutno izbrano območje, ki je označeno s ✓.
4. S tipkama  in  se premaknite po meniju do želenega območja in pritisnite  za potrditev.
5. Na zaslonu se za kratek čas izpiše **<Zone> Selected**, nato pa se na zaslonu spet prikaže seznam območij.

## Izbira kanala, ID naročnika ali ID skupine.

1. Za vklop radijske postaje zavrtite **gumb za vklop/izklop postaje in izbiro kanala**.
2. Za izbiro kanala, naročniške ID številke ali ID številke skupine, vrtite **gumb za vklop/izklop postaje in izbiro kanala**.

## Vzpostavitev skupinskega klica








Pritisnite vnaprej nastavljen gumb za **klic z enim pritiskom** in nadaljujte z drugim korakom

### ALI

sledite postopku:

1. Z vrtenjem **gumba za vklop/izklop in izbiro kanala** izberite kanal z aktivnim skupinskim privzetim imenom oz. ID številko

### ALI

Pritisnite  za dostop do menija. S tipkama  in  se premaknite do **Contacts**. Pritisnite  za potrditev. S tipkama  in  se premaknite do privzetega imena oz. ID številke, ki jo želite poklicati in pritisnite  za potrditev.

2. Radijsko postajo držite 2.5 do 5cm stran od ust
3. Za oddajo pritisnite tipko **PTT**. LED indikator bo zažarel v zeleni barvi. Na zaslonu se bosta prikazala privzeto ime skupine ali ID številka in ikona za skupinski klic.
4. Počakajte na konec tona za odobritev govora (če je omogočen). Spregovorite v mikrofona.
5. Za sprejem spustite **PTT** tipko. Ko prejmete odgovor, začne LED indikator utripati v zeleni barvi. Na zaslonu se prikažejo ikona za skupinski klic, ID skupine in ID radijske postaje, s katero komunicirate.
6. Če je omogočena funkcija, ki opozori, da na kanalu ni aktivnosti in lahko pričnete z oddajo, boste slišali kratek pisk takoj ko bo klicana postaja spustila tipko PTT. Za

odgovor pritisnite PTT tipko. 

### ALI

Če določen čas na zvezi ni aktivnosti, se klic prekine.

***Če želite vzpostaviti klic s skupino uporabnikov, mora biti vaša radijska postaja nastavljena kot del te skupine.***



***Vaša radijska postaja mora imeti programiran zasebni način dela na kanalu, da lahko odda tako zvezo. Samo določene postaje z istim zasebnim ključem, kot ga ima vaša postaja, bodo lahko dešifrirale vašo oddajo.***








## Vzpostavitev individualnega klica

Pritisnite vnaprej nastavljeno tipko za **klic z enim pritiskom** in nadaljujte z drugim korakom

### ALI

1. Z vrtenjem **gumba za vklop/izklop in izbiro kanala** izberite kanal z aktivnim uporabniškim privzetim imenom oz. ID številko

### ALI

Pritisnite  za dostop do menija. S tipkama  in  se premaknite do **Contacts**. Pritisnite  za potrditev. S tipkama  in  se premaknite do privzetega imena oz. ID številke, ki jo želite poklicati in pritisnite  za potrditev.

2. Radijsko postajo držite navpično 2.5 do 5cm stran od ust.
3. Za oddajo pritisnite tipko **PTT**. LED indikator bo zažarel v zeleni barvi. V prvi vrstici na zaslonu se bo izpisalo privzeto ime naročnika, oz. njegova ID številka, v drugi vrstici pa se bo izpisalo **Private Call** in ikona za individualni klic.
4. Počakajte na konec tona za odobritev govora (če je omogočen). Spregovorite v mikrofona.
5. Za prejem spustite **PTT** tipko. Ko prejmete odgovor, začne LED indikator utripati v zeleni barvi.
6. Če je omogočena funkcija, ki opozori, da na kanalu ni aktivnosti in lahko pričnete z oddajo, boste slišali kratek pisk takoj ko bo klicana postaja spustila gumb PTT. Za odgovor pritisnite PTT tipko.

### ALI

Če določen čas na zvezi ni aktivnosti, se klic prekine.

7. Sliši se kratek ton. Na zaslonu se izpiše **Call Ended**.

***Vaša radijska postaja mora imeti programiran zasebni način dela na kanalu, da lahko odda tako zvezo. Samo določene postaje z istim zasebnim ključem, kot ga ima vaša postaja, bodo lahko dešifrirale vašo oddajo.***

## Vzpostavitev klica vsem uporabnikom (splošni poziv)

Če želite opraviti klic vsem uporabnikom, mora biti ta funkcija na vaši radijski postaji omogočena. Uporabniki na kanalu ne morejo odgovoriti na klic vsem uporabnikom.

1. Z vrtenjem **gumba za vklop/izklop in izbiro kanala** izberite kanal z aktivnim privzetim imenom ali ID številko skupine, ki je nastavljena za klic vsem uporabnikom.
2. Radijsko postajo držite navpično 2.5 do 5cm stran od ust.

3. Za oddajo pritisnite gumb **PTT**. LED indikator bo zažarel v zeleni barvi. Na zaslonu se izpiše privzeto ime ali ID skupine, ki je nastavljena za klic vsem uporabnikom, ter ikona za klic vsem uporabnikom.
4. Počakajte na konec tona za odobritev govora (če je omogočen). Spregovorite v mikrofoni.
5. Če določen čas na zvezi ni aktivnosti, se klic prekine.





Ko **prejmete** klic vsem uporabnikom, se na zaslonu izpiše sporočilo in ostane prikazano do konca klica. Dokler klic ni končan se ne boste mogli pomikati po meniju. Ko se klic konča, se zaslon vrne v meni, ki je bil izbran pred klicem.

## Skeniranje

Za vklop/izklop skeniranja pritisnite za to vnaprej nastavljen gumb

### ALI

sledite postopku:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. S tipkama  in  se premaknite do **Scan** in pritisnite  za potrditev.
3. Če skeniranje še ni omogočeno, se bo na zaslonu izpisalo **Scan On**, drugače pa **Scan Off**.











Med skeniranjem bo LED indikator utripal v rumeni barvi, na zaslonu pa bo prikazana ikona za skeniranje.

## Oddaja opozorila na klic

Pritisnite vnaprej nastavljeno tipko za **klic z enim pritiskom** in nadaljujte s petim korakom postopka

### ALI

sledite postopku:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. S tipkama  in  se premaknite do **Contacts**. Pritisnite  za potrditev.
3. S tipkama  in  se premaknite do zelenega privzetega imena oz. ID številke naročnika in pritisnite  za potrditev.
4. S tipkama  in  se premaknite do **Call Alert** in pritisnite  za potrditev.
5. Na zaslonu se izpiše **Call Alert!** <uporabniško privzeto ime ali ID številka>. LED indikator zažari v zeleni barvi.

6. Če je klicana postaja prejela opozorilo na klic, se zasliši pisk. Na zaslonu se izpiše **Call Alert Successful**.

**ALI**

Če klicana postaja opozorila na klic ni prejela, se na zaslonu izpiše **Call Alert Failed**.

## Pošiljanje hitrega tekstovnega sporočila














Pritisnite vnaprej nastavljen gumb za pošiljanje tekstovnih sporočil in nadaljujte s tretjim korakom postopka

**ALI**

pritisnite vnaprej nastavljen gumb za **klic z enim pritiskom**, če želite poslati že vnaprej napisano hitro sporočilo že vnaprej določenemu uporabniškemu privzetemu imenu ali ID številki in nadaljujte s šestim korakom postopka

**ALI**


sledite postopku:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. S tipkama  in  se premaknite do **Messages**. Pritisnite  za potrditev.
3. S tipkama  in  se premaknite do **Quick Text** in pritisnite  za potrditev.
4. S tipkama  in  se premaknite do zelenega vnaprej napisanega besedila in pritisnite  za potrditev.
5. S tipkama  in  se premaknite do zelenega privzetega imena ali ID številke in pritisnite  za potrditev.
6. Na zaslonu se izpiše **Text Message: <uporabniško/skupinsko privzeto ime ali ID številka>**.
7. Če je bilo sporočilo uspešno poslano, se zasliši pisk, na zaslonu pa se izpiše **Message Sent**.

**ALI**

če sporočila ni mogoče poslati, se izpiše **Message Sent Failed**.

Če sporočilo ni bilo poslano, se radijska postaja vrne v meni **Resend**.

- Pritisnite , če želite ponovno poslati sporočilo istemu skupinskemu/uporabniškemu privzetemu imenu ali ID številki.
- Izberite možnost **Forward**, če želite sporočilo poslati na drugo skupinsko/uporabniško privzeto ime ali ID številko.
- Izberite možnost **Edit**, če želite vsebino sporočila pred pošiljanjem spremeniti.



















**Opomba:** ko je sporočilo poslano, se shrani v predalu poslanih sporočil. Nazadnje poslano sporočilo je vedno dodano na vrh seznama poslanih sporočil. Predal s poslanimi sporočili lahko shrani največ trideset sporočil. Ko je predal poln, najnovejše poslano sporočilo zamenja najstarejše poslano sporočilo v predalu. Ikona v zgornjem desnem kotu zaslona nakazuje status sporočila.

## Odgovor na sporočilo z že napisanim besedilom

Pritisnite vnaprej nastavljen gumb za pošiljanje tekstovnih sporočil in nadaljujte s tretjim korakom postopka

### ALI


sledite postopku:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. S tipkama  in  se premaknite do **Messages**. Pritisnite  za potrditev.
3. S tipkama  in  se premaknite do **Inbox**. Pritisnite  za potrditev.
4. S tipkama  in  se premaknite do zelenega sporočila in pritisnite  za potrditev.
5. Še enkrat pritisnite  za vstop v pod-meni.
6. S tipkama  in  se premaknite do **Reply** in pritisnite  za potrditev.
7. S tipkama  in  se premaknite do **Quick Text** in pritisnite  za potrditev.
8. Za pošiljanje še enkrat pritisnite .
9. Na zaslonu se izpiše **Text Message:** <uporabniško/skupinsko privzeto ime ali ID številka>.
10. Če je bilo sporočilo uspešno poslano, se zasliši pisk, na zaslonu pa se izpiše **Message Sent**.

### ALI

če sporočila ni mogoče poslati, se izpiše **Message Sent Failed**.

Če sporočilo ni bilo poslano, se radijska postaja vrne v meni **Resend**.

- Pritisnite , če želite ponovno poslati sporočilo istemu skupinskemu/uporabniškemu privzetemu imenu ali ID številki.
- Izberite možnost **Forward**, če želite sporočilo poslati na drugo skupinsko/uporabniško privzeto ime ali ID številko.
- Izberite možnost **Edit**, če želite vsebino sporočila pred pošiljanjem spremeniti.

## Oddaja klica v sili

1. Pritisnite vnaprej nastavljen gumb za klic v sili
2. Na zaslonu se izmenično prikazujeta `Sending Alarm` in ID številka vaše radijske postaje. LED indikator zažari v zeleni barvi, na osnovnem zaslonu se prikaže ikona ki označuje delovanje v zasilnem načinu.
3. Ko je prejeta potrditev o oddanem klicu v sili, se zasliši ton za klic v sili, LED indikator začne utripati v zeleni barvi. Na zaslonu se izpiše `Emergency Alarm Successful`.

### ALI

potrditev o oddanem klicu v sili ni bila prejeta, izčrpani pa so bili tudi vsi poskusi ponovne oddaje, zasliši se pisk, na zaslonu se izpiše `Emergency Alarm Failed`.












Če je vaša radijska postaja nastavljena na tihi način delovanja, med oddajo klica v sili postaja ne bo oddajala nikakršnih avdiovizualnih indikacij.

## Zasebnost


Pritisnite vnaprej nastavljeno tipko za zasebnost, če želite to funkcijo vklopiti/izklopiti.

### ALI

sledite postopku:

1. Pritisnite  za dostop do menija.
2. S tipkama  in  se premaknite do `Utilities`. Pritisnite  za potrditev.
3. S tipkama  in  se premaknite do `Radio Settings`. Pritisnite  za potrditev.
4. S tipkama  in  se premaknite do `Privacy`. Pritisnite  za potrditev.
5. Na zaslonu se izpiše `Privacy in Turn On`. Pritisnite , če želite potrditi vklop funkcije zasebnosti. Na zaslonu se izpiše `Privacy On`.

### ALI

Na zaslonu se izpiše `Privacy in Turn On`. Pritisnite , če želite potrditi izklop funkcije zasebnosti. Na zaslonu se izpiše `Privacy Off`.





***Prodaja in servis:  
Kompas Telekomunikacije d.o.o.  
Pot k sejmišču 30  
1000 Ljubljana  
Tel.:01/ 530-3110  
Faks:01/ 530-5826***